


DISPLAY INSTALLATION
INSTALLAZIONE DEL VISORE
INSTALACIÓN DE LA PANTALLA
INSTALLATION DU TABLEAU MURAL
INSTALLEREN VAN HET NUMMERBORD

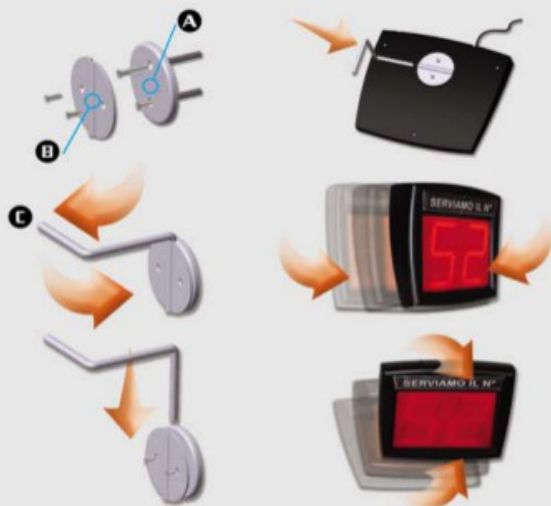

INSTRUCTIONS:

- 1) FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS INDICATED IN THE MANUAL BOOK
- 2) THE INSTALLATION MUST BE DONE BY TECHNICAL PERSONNEL ONLY, ACCORDING TO THE LAW IN FORCE
- 3) DO NOT MODIFY THE EQUIPMENTS
- 4) DO NOT USE THE PRODUCTS IN CASE IT PRESENT ANY ALTERATION

HOW TO INSTALL THE DISPLAY

DURING THE INSTALLATION PROCEDURE THE DISPLAY MUST BE DISCONNECTED

- SCREW THE ANCHOR PLATE ON TO THE WALL
- SCREW THE SECOND PLATE ON THE ANCHOR PLATE ON THE WALL
- INSERT HOLDING FLASK
- DIRECT IT AS REQUIRED AND FIX
- INSERT THE HOLDING FLASK INTO THE FLASK GUIDE PLACED ON THE BACK OF DISPLAY
- DIRECT TO DISPLAY INTO DESIRED POSITION AND TIGHTEN THE FLASK
- PLUG THE DISPLAY INTO THE SOCKET WHICH MUST BE PLACED NEARBY, EASY OF ACCESS. THE CIRCUIT IS PROTECTED BY A F 800mA QUICK-BREAK FUSE
- THE DISPLAY MUST BE INSTALLED AWAY FROM SOURCES TRANSMITTING ELECTROMAGNETIC DISTURBANCE (NEON, MONITORS, ETC.) THAT CAN REDUCE THE OPERATION FIELD



AVVERTENZE:

- 1) SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL MANUALE
- 2) L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE ESPERTO
- 3) NON MODIFICARE LE APPARECCHIATURE
- 4) NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SE PRESENTA DANNEGGIAMENTI

INSTALLAZIONE DEL VISORE.

TUTTA LA FASE DEL MONTAGGIO VA FATTA CON IL VISORE SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA

- AVVITARE A PARETE LA PIASTRA DI FISSAGGIO
- AVVITARE LA CONTROPIASTRA SULLA PIASTRA FISSATA A PARETE
- INSERIRE LA STAFFA DI SOSTEGNO
- ORIENTARE LA STAFFA NELLA POSIZIONE DESIDERATA E FISSARLA
- INSERIRE LA STAFFA DI SOSTEGNO NELLA GUIDA DELLA PIASTRA POSTA NEL RETRO DEL VISORE
- ORIENTARE IL VISORE NELLA POSIZIONE DESIDERATA E STRINGERE LA PIASTRA
- COLLEGARE IL VISORE AD UNA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA CHE DEVE TROVARSI VICINO ED ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE. IL CIRCUITO È PROTETTO DA UN FUSIBILE RAPIDO F 800 mA. LA SOSTITUZIONE VA EFFETTUATA DA PERSONALE AUTORIZZATO
- IL VISORE VD1 DEVE ESSERE INSTALLATO LONTANO DA FONTI CHE EMETTONO DISTURBI ELETTROMAGNETICI (NEON, MONITOR, ETC.), CHE POSSONO RIDURRE IL CAMPO DI FUNZIONAMENTO

My•Turn
DISPLAY

INSTRUCTION
ISTRUZIONI
INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
HANDLEIDING



ADVERTENCIAS:

- 1) SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL MANUAL
- 2) LA INSTALACIÓN TIENE QUE SER EFECTUADA POR EL PERSONAL TÉCNICO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES
- 3) NO MODIFICAR LOS APARATOS
- 4) NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI PRESENTA DEFECTOS

INSTALACION DE LA PLANTILLA

TODA LA FASE DE MONTAJE SE REALIZA CON LA PLANTILLA DESCONECTADA DE LA RED ELECTRICA

- ATORNILLAR A LA PARED LA CHAPA PARA FIJARLA
- ATORNILLAR LA CONTRACHAPA SOBRE LA CHAPA FIJADA A LA PARED
- INTRODUCIR EL ESTRIBO DE SUJECCIÓN
- ORIENTAR LA PANTALLA EN LA POSICIÓN DESEADA Y FIJARLA
- INTRODUCIR EL ESTRIBO DE SUJECCIÓN EN LA GUÍA DE LA CHAPA SITUADO DE TRÁS DE LA PANTALLA
- ORIENTAR LA PANTALLA EN LA POSICIÓN DESEADA Y AJUSTAR LA CHAPA
- CONECTAR LA PANTALLA A UNA TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA. EL CIRCUITO ESTÁ PROTEGIDO POR UN FUSIBLE DE 800 mA EFECTUAR EL CAMBIO POR PERSONAL AUTORIZADO
- LA PANTALLA VD1 TIENE QUE INSTALARSE LEJOS DE FUENTES QUE TRANSMITAN DISTURBIOS ELECTROMAGNETICOS (NEON, MONITOR, ETC.) QUE PUEDAN REDUCIR EL CAMPO DE FUNCIONAMIENTO



INSTRUCTIONS:

- 1) SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU MANUEL
- 2) L'INSTALLATION DOIT ÊTRE FAITE PAR DU PERSONNEL TECHNIQUE SELON LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR
- 3) NE PAS MODIFIER LES APPAREILS
- 4) NE PAS UTILISER LE PRODUIT S'IL PRÉSENTE DES DOMMAGES

COMMENT INSTALLER LE TABLEAU MURAL

DURANT L'INSTALLATION LE TABLEAU MURAL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DU COURANT

- VISSER LA PLAQUETTE DE FIXATION AU MUR
- VISSER LA CONTRE-PLAQUETTE SUR LA PLAQUETTE DÉJÀ FIXÉE AU MUR
- INSÉRER LA PIÈCE DE SOUTIEN
- ORIENTER LA PIÈCE DANS LA POSITION DÉSIRÉE ET LA FIXER
- INSÉRER LA PIÈCE DE SOUTIEN DANS LE GUIDE DE LA PLAQUETTE SITUÉ À L'ARRIÈRE DU TABLEAU MURAL
- ORIENTER LE TABLEAU MURAL DANS LA POSITION DÉSIRÉE ET SERRER LA PLAQUETTE
- BRANCHER LE TABLEAU MURAL À UNE PRISE DE COURANT À PROXIMITÉ ET QUI EST FACILE D'ACCÈS. LE CIRCUIT EST PROTÉGÉ PAR UN FUSIBLE F800MA.
- LE REMPLACEMENT NE PEUT ÊTRE FAIT QUE PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ
- LE TABLEAU MURAL DOIT ÊTRE INSTALLÉ À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE ÉMETTANT DES PARASITES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (NÉON, MONITOR, ETC...) QUI PEUVENT RÉDUIRE LE CHAMPS DE FONCTIONNEMENT



INSTRUCTIES:

- 1) VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE HANDLEIDING
- 2) DE INSTALLATIE DIENT ENKELTE GEBEUREN DOOR TECHNISCHE PERSONEEL, VOLGENS DE GELDENDE WETTELIJKE BEPALINGEN
- 3) WIJZIG NIETS AAN DE APPARATUUR
- 4) INDIEN BESCHADIGD, HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN

INSTALLATIE VAN HET NUMMERBORD

HET NUMMERBORD MOET LOSGEKOPPELD ZIJN VAN DE STROOM TIJDENS DE INSTALLATIE

- SCHROEF HET BEVESTIGINGSPLAATJE IN DE MUUR
- SCHROEF HET TWEEDE PLAATJE OP HET REEDS VERANKERDE PLAATJE
- BEUGEL ERIN SCHUIVEN
- BEUGEL IN DE GEWENSTE RICHTING DRAAIEN EN VASTZETTEN
- BEUGEL IN HET PLAATJE OP DE ACHTERZIJDE VAN HET NUMMERBORD SCHUIVEN
- NUMMERBORD IN DE GEWENSTE RICHTING DRAAIEN EN HET PLAATJE VASTZETTEN
- STEKKER IN HET STOPCONTACT STEKEN. STOPCONTACT MOET DICHTBIJ EN GEMAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN. HET CIRCUIT WORDT BEVEILIGD DOOR EEN DOORSLAGSCHAKELAAR VAN F800MA.
- VERVANGING MAG ENKEL UITGEVOERD WORDEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL
- HET NUMMERBORD MOET GEMONTEERD WORDEN OP VEILIGE AFSTAND VAN ELEKTROMAGNETISCHE BRONNEN (NEON, MONITORS, ENZ...) DIE HET BEREIK KUNNEN VERKLEINEN

VD1 DATA SHEET

SCHEDA TECNICA VD1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VD1
VD1 FICHE TECHNIQUE
VD1 TECHNISCHE FICHE

- 2 DIGIT 120MM EIGHT, EACH COMPOSED WITH 28 HIGH EFFICIENCY RED LED
- OPERATIVE TEMPERATURE: +5° / +45°
- POWER CONSUMPTION: 5W
- NON-VOLATILE MEMORY TO STORE THE CURRENT TURN AND THE OTHER PARAMETERS
- MULTITONAL BUZZER WITH REMOTE ADJUSTABLE LEVEL
- REMOTE SETTING OF THE WORKING CODE (1-8) CAN OPERATE AS MASTER OR SLAVE (FACTORY PRESETTED AS MASTER)
- WORKING FREQUENCY: DUAL BAND 433.92 - 868 MHZ
- POWER SUPPLY: 220VAC (110VAC FOR US COUNTRIES), 2 MT POWER CORD
- WORKING RANGE (BETWEEN VD1 MASTER AND VD1 SLAVES): 1-30M

- 2 DIGIT ALTEZZA 120MM, CIASCUNO COMPOSTO DA 28 LED ROSSI ALTA LUMINOSITÀ
- TEMPERATURA OPERATIVA: +5° / +45°C
- CONSUMO: 5W
- BACKUP DEL CONTEGGIO E DELLE IMPOSTAZIONI SU MEMORIA NON VOLATILE
- BUZZER MULTITONALE CON REGOLAZIONE DA TELECOMANDO
- 8 CODICI IMPOSTABILI DA TELECOMANDO
- IMPOSTAZIONE MASTER/SLAVE DA PULSANTE
- FREQUENZA DI LAVORO: DUAL BAND 433.92 - 868 MHZ
- ALIMENTAZIONE 220VAC, COLLEGAMENTO CON CAVO BIFILARE 2 MT
- PORTATA (TRA UNITÀ VD1 MASTER E VD1 SLAVE): 1-30M

- 2 DIGITOS DE 120MM, CADA NUMERO 8 ESTA COMPUESTO POR 28 LED ROJOS
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: +5° / +45°C
- CONSUMO: 5W
- MEMORIA DEL NUMERO ACTUAL Y DE OTROS PARÁMETROS CUANDO SE DESCONECTA LA PANTALLA
- TIMBRE MULTIFUNCION CON NIVEL AJUSTABLE
- CÓDIGO DE TRABAJO (1-8); FUNCIONA COMO MASTER O SLAVE (DE FABRICA SE ENTREGA FUNCION MASTER)
- FRECUENCIA DE TRABAJO: DUAL BAND 433.92 - 868 MHZ
- TENSION DE ALIMENTACION: 220VAC (110VAC PARA OTROS PAISES) 2 METROS DE CABLE
- DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO: (ENTRE VD1 MASTER Y VD1 SLAVE): 1-30 METROS

- 2 CHIFFRES, HAUTEUR 120MM, COMPOSÉS DE 28 LEDS ROUGES DE HAUTE EFFICACITÉ
- TEMPERATURE OPERATIONNELLE: +5° / +45°C
- CONSOMMATION: 5W
- MEMOIRE NON-VOLATILE QUI RETIEN LE NUMÉRO DANS LA FILE D'ATTENTE ET LES AUTRES PARAMÈTRES
- SIGNAL SONORE À PLUSIEURS TONS AVEC RÉGLAGE À DISTANCE
- CODE DE COMMUNICATION AVEC RÉGLAGE À DISTANCE (1-8). PEUT FONCTIONNER EN MAÎTRE OU EN ESCLAVE (RÉGLER EN MAÎTRE À L'USINE)
- FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT: 433.92 - 868 MHZ
- ALIMENTATION: 220V, CÂBLE DE 2 MÈTRES
- COUVERTURE (ENTRE VD1 MAÎTRE ET VD1 ESCLAVE): DE 1 À 30 MÈTRES

- 2 CIFERS, 120MM HOOG, BESTAANDE UIT 28 ROODE LEDS VAN EEN HOGE EFFICIËNTIE
- WERKINGSTEMPERATUUR: +5° / +45°
- GEBRUIK: 5W
- BLIJVEND GEHEUGEN VOOR HET NUMMER IN DE WACHTRIJ EN DE ANDERE PARAMETERS
- MEERTONIG GELUIDSSIGNAAL, VAN OP AFSTAND REGELBAAR
- COMMUNICATIECODE (1-8), REGELBAAR VAN OP AFSTAND
- KAN FUNCTIONEREN ALS MEESTER OF ALS SLAAAF (ALS MEESTER INGESTELD IN DE FABRIEK)
- WERKINGSFREQUENTIE: 433.92 - 868 MHZ
- VOEDING: 220V, STROOMKABEL VAN 2 METER
- BEREIK (TUSSEN DE VD1 MEESTER EN DE VD1 SLAAAF): 1 TOT 30 METER


DISPLAY AND REMOTE CONTROL SETTINGS

IMPOSTAZIONE CODICE VISORE E RADIOCOMANDO

CAMBIO DE CÓDIGOS EN PANTALLA Y MANDO A DISTANCIA

RÉGLAGE DU CODE DE COMMUNICATION DU TABLEAU MURAL ET DE LA COMMANDE À DISTANCE

INSTELLING VAN DE COMMUNICATIECODE VAN HET NUMMERBORD EN DE AFSTANDSBEDIENING

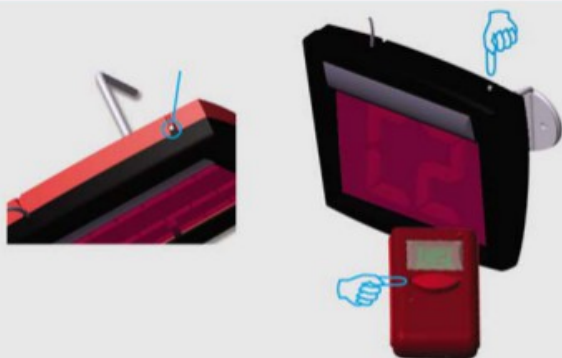

ALL NEW DISPLAY ARE INITIALLY SET WITH 'C1' CODE

- THE DISPLAY AUTOMATICALLY GETS SUITED TO THE REMOTE CONTROLLER COMMUNICATION CODE.

TO WORK WITH MORE UNITS IN PARALLEL OR WITH DISPLAYS ACTING ON DIFFERENT QUEUES, PLEASE PROCEED AS FOLLOWS:

HOW TO ASSIGN A NEW COMMUNICATION CODE (1 THROUGH 8) BETWEEN THE DISPLAY AND THE REMOTE CONTROLLER

- SELECT THE CODE ON THE REMOTE CONTROLLER, AS DESCRIBED IN THE REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

- AFTER THAT, PRESS 'A' BUTTON ON THE DISPLAY
- THE DISPLAY WILL SHOW THE CURRENT COMMUNICATION CODE (C1 OR C2, ETC) AND WILL WAIT FOR A MESSAGE OF THE CONTROLLER FOR FIVE SECONDS
- PRESSING THE REMOTE CONTROLLER CENTRAL BUTTON, THE DISPLAY WILL GET UPDATED TO THE REMOTE CONTROLLER CODE; AFTER THAT IT WILL SHOW THE TURN NUMBER

HOW TO CONNECT TWO OR MORE DISPLAYS AND SHOW THE SAME TURN NUMBER

TO CONNECT MORE DISPLAYS, ELECTRICAL CABLES ARE NOT NECESSARY AS THE COMMUNICATION IS WIRELESS

DISPLAY SETTING:

- **MASTER (MA):** NO MODIFICATION IS REQUIRED, AS ALL NEW DISPLAYS ARE SET AS MASTERS
- **SLAVE (SL):** HOW TO TURN THE DISPLAY MODE FROM MASTER TO SLAVE:
 - PRESS 'A' BUTTON FOR THREE SECONDS
 - THE DISPLAY WILL SHOW THE COMMUNICATION CODE WITH THE REMOTE CONTROLLER (C1...C8)
 - KEEP PRESSING TILL 'SL' APPEARS
 - THE SECONDARY DISPLAY (SLAVE) IS NOW CONTROLLED BY THE MASTER UNIT

NOTES:

AFTER HAVING TURNED THE UNIT INTO 'SL' MODE, THE DISPLAY IS AUTOMATICALLY UPDATED TO THE SAME TURN NUMBER AS THE MASTER UNIT. IN CASE 'SL' UNIT IS NOT AUTOMATICALLY UPDATED, PLEASE CHECK IF IT HAS THE SAME COMMUNICATION CODE AS THE MASTER. IF NOT, PLEASE CHANGE THE COMMUNICATION CODE AS DESCRIBED PREVIOUSLY. TO TURN THE DISPLAY BACK TO MASTER MODE, PRESS 'A' BUTTON TILL 'MA' APPEARS

IL VISORE VIENE IMPOSTATO DALLA FABBRICA CON IL CODICE C1

LE ISTRUZIONI SEGUENTI INTERESSANO SOLO NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI VISORI AGGIUNTIVI, E SOLO NEL CASO CHE QUESTI DEBBANO FUNZIONARE PER CODE SEPARATE

- IL VISORE SI ADATTA AUTOMATICAMENTE AL CODICE DEL PROPRIO RADIOCOMANDO

COME ASSEGNARE UN NUOVO CODICE DI COMUNICAZIONE (COMPRESO TRA 1 E 8) TRA VISORE E RADIOCOMANDO

- IMPOSTARE IL CODICE DESIDERATO SUL RADIOCOMANDO, SEGUENDO QUANTO INDICATO NEL MANUALE A CORREDO DEL RADIOCOMANDO

- DOPO AVERE IMPOSTATO IL CODICE SUL RADIOCOMANDO, PREMERE SUL VISORE IL PULSANTE DI CODIFICA (A)

- IL VISORE MOSTRA IL CODICE 'C1' (O 'C2' ... 'C8') E RIMANE IN ATTESA, PER 5 SECONDI, DI UN MESSAGGIO DAL RADIOCOMANDO

- PREMENDO IL PULSANTE CENTRALE SUL RADIOCOMANDO, IL VISORE SI AGGIORNERÀ AL CODICE DEL RADIOCOMANDO E TORNERÀ A VISUALIZZARE IL NUMERO DI TURNO

COLLEGAMENTO FRA DUE O PIÙ VISORI PER VISUALIZZARE LO STESSO NUMERO DI TURNO

PER COLLEGARE FRA DI LORO PIÙ VISORI NON SONO NECESSARI COLLEGAMENTI VIA CAVO, POICHÉ LA COMUNICAZIONE AVVIENE VIA RADIO

SETTAGGIO DEI VISORI:

PRINCIPALE: NON È RICHIESTA ALCUNA MODIFICA, DATO CHE DI FABBRICA TUTTI I VISORI SONO IMPOSTATI COME MASTER

SECONDARI 'SL': MODIFICARE LA MODALITÀ

- DI FUNZIONAMENTO DA MASTER A SLAVE
- PREMERE IL PULSANTE 'A' PER TRE SECONDI
- SUL VISORE COMPARIRÀ IL CODICE DI COMUNICAZIONE COL RADIOCOMANDO 'C1'... 'C8', TENERE PREMUTO FINO A QUANDO COMPARIRÀ LA SCRITTA 'SL'
- DA QUESTO MOMENTO, L'UNITÀ VERRÀ COMANDATA DAL VISORE MASTER

NOTE:

IMMEDIATAMENTE DOPO IL PASSAGGIO DA (MA) A (SL), IL VISORE SI DEVE AGGIORNARE CON LO STESSO NUMERO DI TURNO DEL 'MASTER' IN MANCANZA DI AGGIORNAMENTO, ACCERTARSI CHE IL CODICE DI COMUNICAZIONE SIA LO STESSO. IN CASO CONTRARIO, ESEGUIRE IL CAMBIAMENTO DEL CODICE COME INDICATO AL PARAGRAFO PRECEDENTE PER RIPORTARE IL VISORE ALLA MODALITÀ MASTER. PREMERE IL PULSANTE FINCHÉ VERRÀ VISUALIZZATO 'MA'



LA PANTALLA INICIALMENTE TIENE ASIGNADO 'C1'

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES INTERESAN SOLO EN CASO DE INSTALACIÓN DE PANTALLAS CONMUTADAS A LA PRIMERA, Y SOLO EN EL CASO DE QUE ESTAS PANTALLAS CONMUTADAS TENGAN QUE FUNCIONAR EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS

- LA PANTALLA SE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE AL CÓDIGO DEL MANDO A DISTANCIA

PARA ASIGNAR UN NUEVO CÓDIGO (COMPRESO ENTRE 1-8) A LA PANTALLA

- PONER ESTE MISMO CÓDIGO EN EL MANDO A DISTANCIA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA CAJA DEL MANDO

- DESPUÉS DE INTRODUCIR EL CÓDIGO EN EL MANDO, APRETAR EN LA PANTALLA EL BOTÓN (A)

- LA PANTALLA MUESTRA EL CÓDIGO INTRODUCIDO ACTUALMENTE, CON EL FORMATO 'C1' (O 'C2' ... 'C8') Y SE PONE EN ESPERA, DURANTE 5 SEG., PARA UN MENSAJE DESDE EL MANDO

- APRETANDO EL BOTÓN CENTRAL DEL MANDO, LA PANTALLA SE ACTUALIZA AL CÓDIGO DEL MANDO Y VUELVE A VISUALIZAR EL NÚMERO DE TURNO

ENLACE ENTRE DOS O MAS PANTALLAS PARA REPETIR EL MISMO NUMERO

PARA CONECTAR ENTRE SI LAS PANTALLAS, NO ES NECESARIO NINGUN ENLACE VIA CABLE, DADO QUE LA COMUNICACIÓN SE PRODUCE VIA RADIO

PANTALLA PRINCIPAL (MASTER): NO SE NECESITA NINGUNA MODIFICACIÓN, YA QUE DE FABRICA TODAS LAS PANTALLAS SALEN COMO MASTER

PANTALLA SECUNDARIO (SLAVE): (REPETICIÓN DE NÚMERO DE TURNO); PARA CAMBIAR LA MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE MASTER A SLAVE

- TENER APRETADO EL BOTÓN 'A' DURANTE 3 SEGUNDOS
- EN LA PANTALLA APARECERÁ 'C1' (O 'C2' ... 'C8') ES DECIR EL CÓDIGO DE COMUNICACIÓN CON EL MANDO) Y DESPUÉS APARECERÁ 'SL'
- DESDE ESTE MOMENTO LA PANTALLA SERÁ CONTROLADA DESDE LA PANTALLA MASTER

NOTA:

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CAMBIAR DE MASTER A SLAVE, LA PANTALLA SE CAMBIA AUTOMÁTICAMENTE AL MISMO NÚMERO DE TURNO QUE LA UNIDAD MASTER, EN CASO DE NO CAMBIARSE COMPRUEBE QUE EL CÓDIGO DE COMUNICACIÓN SEA EL MISMO QUE LA MASTER, SI NO CAMBIAR EL CÓDIGO DE COMUNICACIÓN COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE. PARA CAMBIAR LA PANTALLA A MODO MASTER PRESIONE EL BOTÓN A HASTA QUE APAREZCA 'MA'



TOUS LES TABLEAUX SONT RÉGLÉS AVEC LE CODE C1 À L'USINE

LES INSTRUCTIONS SUIVANTES SONT VALABLES EN CAS D'INSTALLATION DE TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES OU SI LES TABLEAUX DOIVENT FONCTIONNER POUR DES FILS SÉPARÉS

- LE TABLEAU MURAL S'ADAPTE AUTOMATIQUEMENT AU CODE DE LA COMMANDE À DISTANCE

COMMENT ATTRIBUER UN NOUVEAU CODE DE COMMUNICATION (1 À 8) ENTRE LE TABLEAU ET LA COMMANDE À DISTANCE

- ATTRIBUER LE CODE DÉSIRÉ SUR LA COMMANDE À DISTANCE, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU MANUEL DE LA TELECOMMANDE

- ENSUITE, APPUYER LE BOUTON 'A' SUR LE TABLEAU MURAL
- LE TABLEAU MURAL AFFICHERA LE CODE DE COMMUNICATION ACTUEL (PAR EX. C1) ET ATTENDRA LE SIGNAL DE LA COMMANDE À DISTANCE PENDANT CINQ SECONDES
- APPUYER LE GRAND BOUTON DE LA COMMANDE À DISTANCE, LE TABLEAU MURAL SERA MIS À JOUR AVEC LA COMMANDE À DISTANCE ET AFFICHERA LE NOMBRE DE LA FILE D'ATTENTE



COMMENT INSTALLER DEUX OU PLUSIEURS TABLEAUX MURAUX, TOUT EN AFFICHANT LE MÊME NUMÉRO

POUR CONNECTER DES TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES, LES CÂBLES NE SONT PAS NÉCESSAIRES, LA COMMUNICATION PASSE SANS FILS

RÉGLAGE DES TABLEAUX MURAUX :
MAÎTRE (MA) : AUCUNE MODIFICATION À FAIRE, TOUS LES NOUVEAUX TABLEAUX MURAUX SONT RÉGLÉS EN MAÎTRE

ESCLAVE (SL) : COMMENT CHANGER LE TABLEAU MURAL DE MAÎTRE EN ESCLAVE :

- APPUYER LE BOUTON 'A' PENDANT TROIS SECONDES
- LE TABLEAU MURAL AFFICHERA LE CODE DE COMMUNICATION AVEC LA COMMANDE À DISTANCE (C1...C8)
- TENIR LE BOUTON JUSQU'À CE QUE 'SL' S'AFFICHE
- LE TABLEAU SECONDAIRE (ESCLAVE) EST MAINTENANT CONTRÔLÉ PAR LE TABLEAU PRIMAIRE (MAÎTRE)

REMARQUES:

APRÈS AVOIR CHANGÉ UN TABLEAU MURAL EN 'SL', CE TABLEAU MURAL AFFICHERA AUTOMATIQUEMENT LE MÊME NUMÉRO QUE LE TABLEAU MAÎTRE. SI LE TABLEAU MURAL 'SL' NE SUIT PAS LE TABLEAU MURAL MAÎTRE, VÉRIFIEZ QUE CE TABLEAU A LE MÊME CODE DE COMMUNICATION QUE LE TABLEAU MAÎTRE. SINON, CHANGEZ LE CODE DE COMMUNICATION COMME DÉCRIT PLUS HAUT. POUR REMETTRE UN TABLEAU MURAL AU CODE MAÎTRE, APPUYER SUR LA TOUCHE 'A' JUSQU'À CE QUE 'MA' S'AFFICHE

ALLE NUMMERBORDEN KRIGEN BIJ DE PRODUCTIE CODE C1

DE VOLGENDE INSTRUCTIES GELDEN BIJ DE INSTALLATIE VAN BIJKOMENDE NUMMERBORDEN OF ALS DE NUMMERBORDEN MOETEN DIENEN VOOR VERSCHILLENDE WACHTRIJEN

- HET NUMMERBORD NEEMT AUTOMATISCH DE CODE VAN DE AFSTANDSBEDIENING AAN

DE INSTELLING VAN EEN NIEUWE COMMUNICATIECODE (1 TOT 8) TUSSEN HET NUMMERBORD EN DE AFSTANDSBEDIENING

- MET DE AFSTANDSBEDIENING DE NIEUWE CODE TOEKENNEN, VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- DRUK VERVOLGENS OP KNOP 'A' VAN HET NUMMERBORD
- HET NUMMERBORD TOONT DE HUIDIGE COMMUNICATIECODE (BIJV. C1). EN ZAL VIJF SECONDEN WACHTEN OP HET SIGNAAL VAN DE AFSTANDSBEDIENING
- DRUK OP DE GROTE KNOP VAN DE AFSTANDSBEDIENING, HET NUMMERBORD ZAL DE CODE VAN DE AFSTANDSBEDIENING OVERNEMEN, EN HET NUMMER IN DE WACHTRIJ LATEN ZIEN

INSTALLATIE VAN TWEE OF MEER NUMMERBORDEN, MET AFBEELDING VAN HETZELFDE NUMMER

OM BIJKOMENDE NUMMERBORDEN TE INSTALLEREN ZIJN ER GEEN KABELS NODIG, DE COMMUNICATIE IS DRAADLOOS

AFSTELLEN VAN DE NUMMERBORDEN:

MASTER (MA): GEEN WIJZIGING NODIG. ALLE NIEUWE NUMMERBORDEN ZIJN INGESTELD ALS MASTER

SLAAF (SL): HOE HET NUMMERBORD WIJZIGEN VAN MASTER IN SLAAF:

- HOU DE 'A' KNOP DRIE SECONDEN INGEDRUKT
- HET NUMMERBORD TOONT DE COMMUNICATIECODE MET DE AFSTANDSBEDIENING (C1...C8)
- DE KNOP INGEDRUKT HOUDEN TOTDAT 'SL' VERSCHIJNT
- HET SECUNDAIRE BORD (SLAAF) WORDT NU GECONTROLEERD DOOR HET PRIMAIRE BORD (MASTER)

OPMERKINGEN:

NA HET VERANDEREN VAN EEN NUMMERBORD IN 'SL' ZAL DIT AUTOMATISCH HETZELFDE NUMMER LATEN ZIEN ALS HET MASTERBORD. ALS HET 'SL' NUMMERBORD HET MASTERBORD NIET VOLGT, KIJK DAN NA OF DE COMMUNICATIECODE VAN DE BEIDE BORDEN OVEREENSTEMT. ZONIE, VERANDER DAN DE COMMUNICATIECODE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN. OM EEN NUMMERBORD TERUG VAN 'SL' IN MASTER TE VERANDEREN, DRUK OP KNOP 'A' TOTDAT 'MA' VERSCHIJNT