



# **PM45, PM45c e PM65**

---

**Stampanti industriali di fascia media**

## **Manuale di avvio rapido**

## Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:


- Stampante
- Adattatore di corrente
- Cavo di alimentazione (vedere nota di seguito)
- Inserto conforme al prodotto

**Nota:** *L'inclusione del cavo di alimentazione dipende dallo SKU; il cavo potrebbe dover essere ordinato separatamente. Contattare il rappresentante di vendita locale per assistenza.*


Se sono stati ordinati accessori per la stampante, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione della stampante.

# Caratteristiche della stampante

## PM65

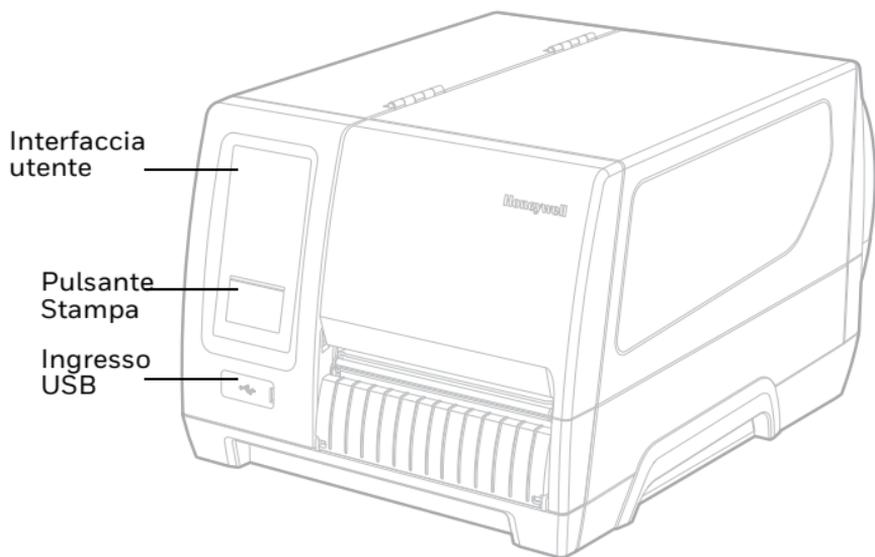

## Vista interna PM65

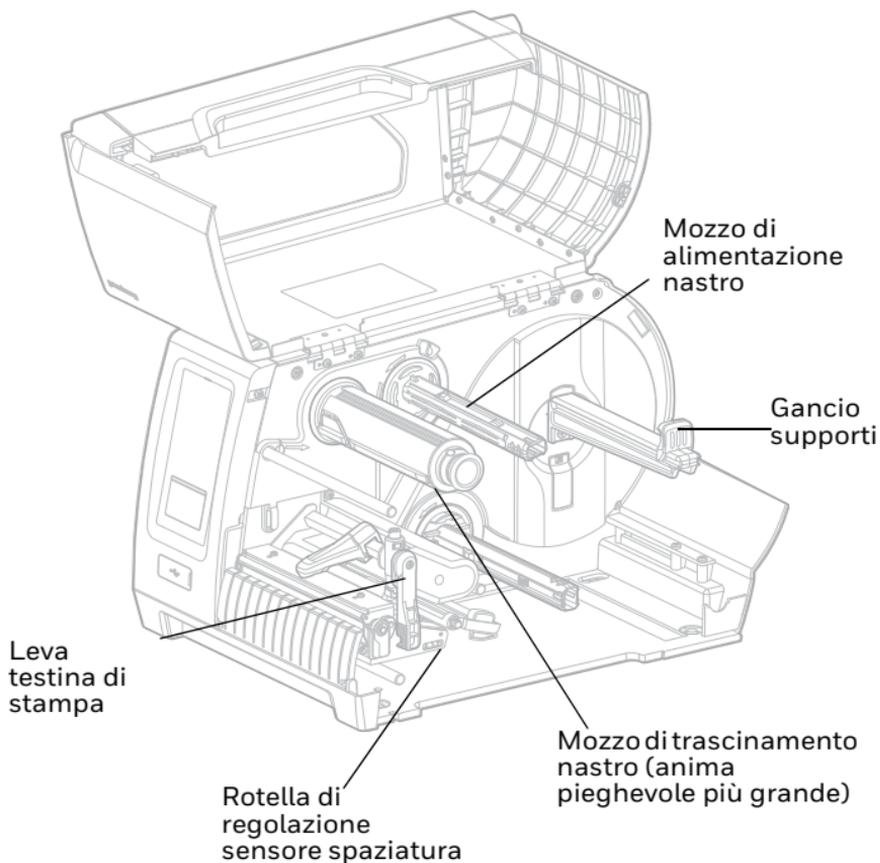


# PM45


Interfaccia  
utente

Pulsante  
Stampa

Ingresso  
USB

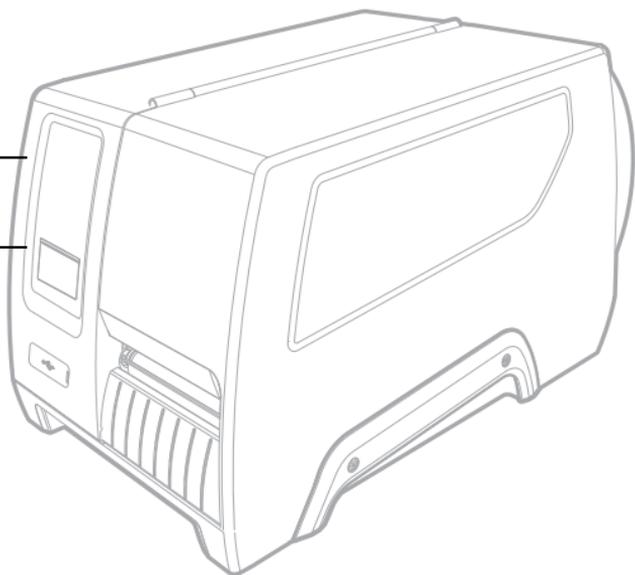


## Vista interna PM45

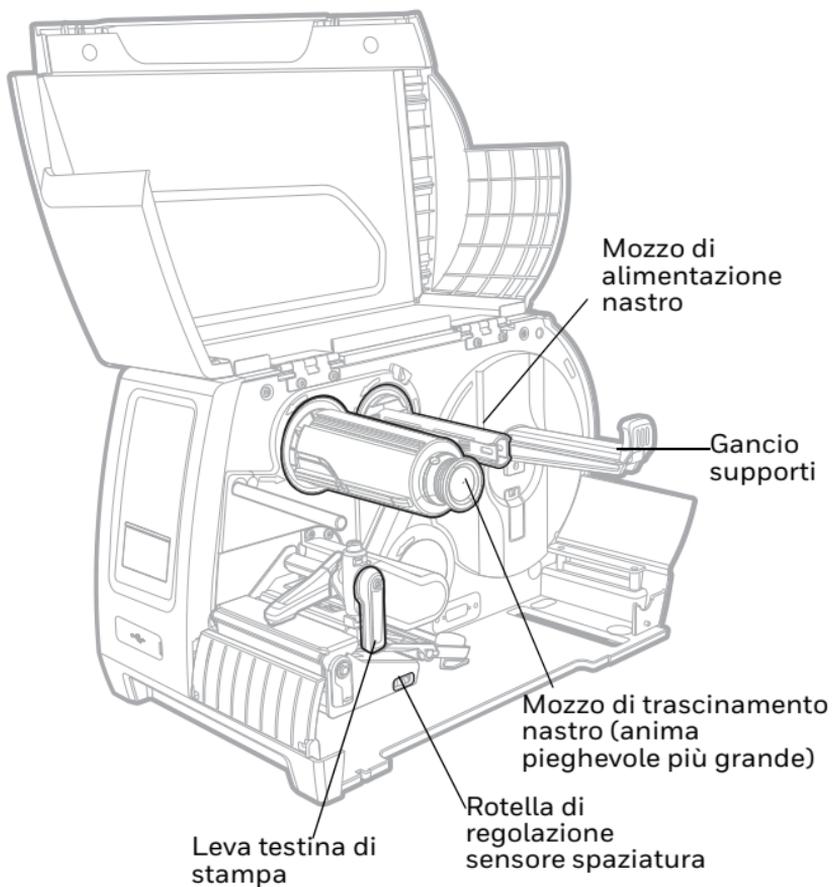


## PM45c

Interfaccia  
utente

Pulsante  
Stampa

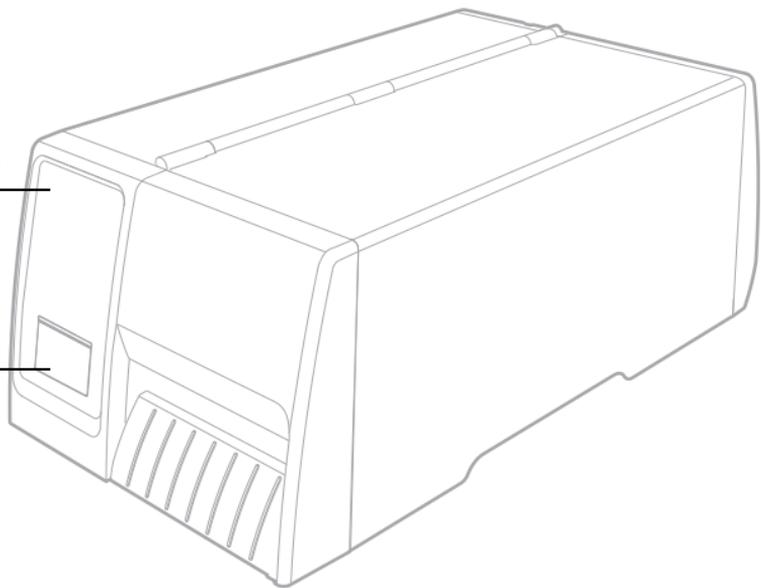




## Vista interna PM45c


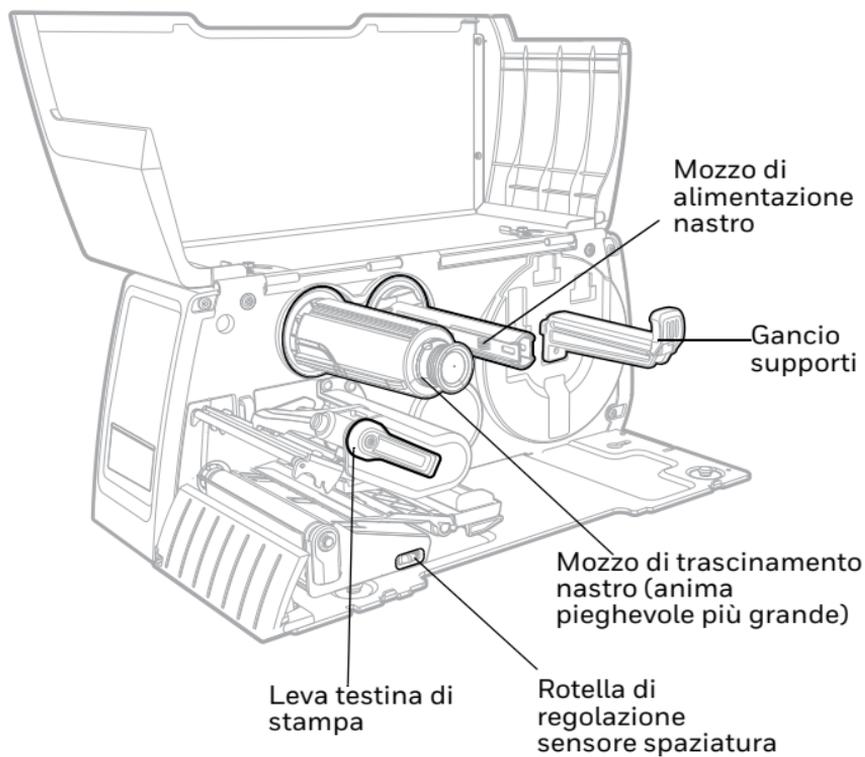


# Impostazione della stampante



**Nota:** Questa procedura si applica a tutti e tre i modelli di stampanti. Per semplicità nelle illustrazioni è mostrata la stampante PM45.





## Caricamento dei supporti di stampa

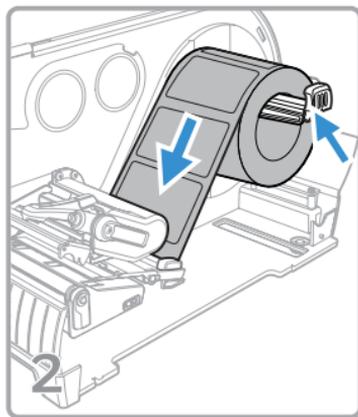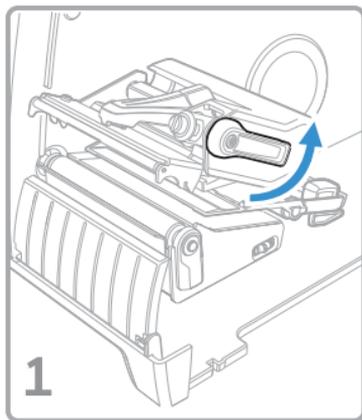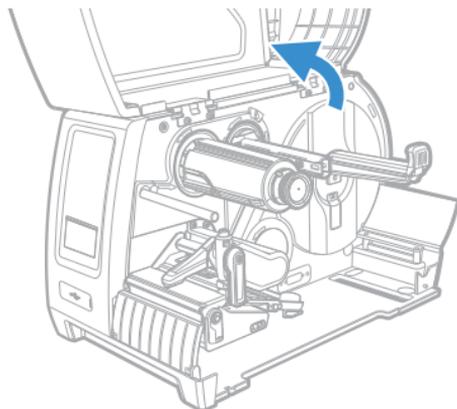

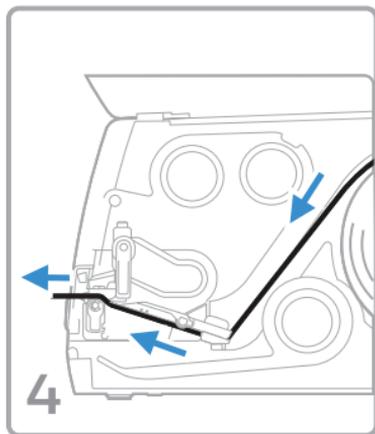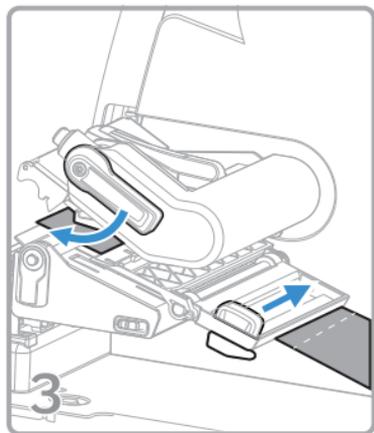

## Caricamento del nastro

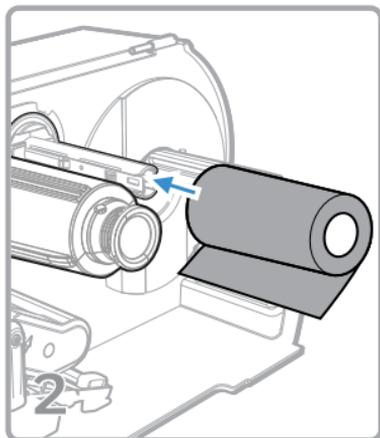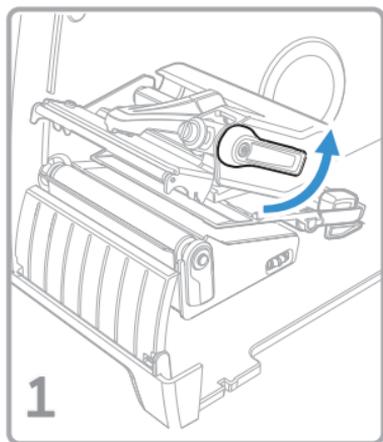


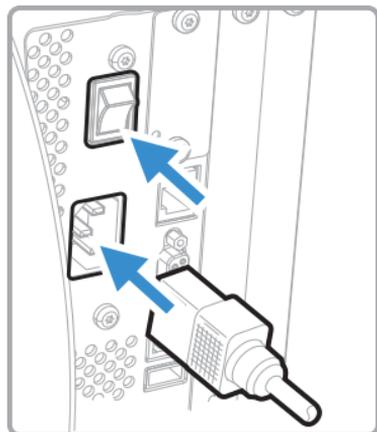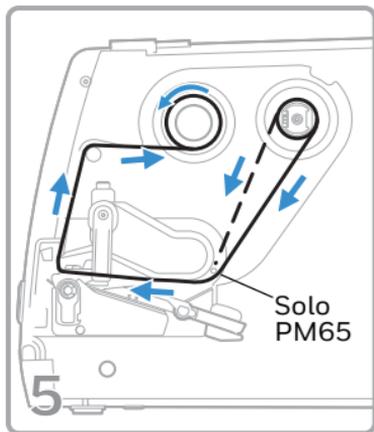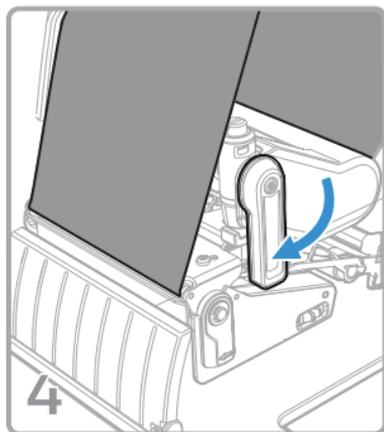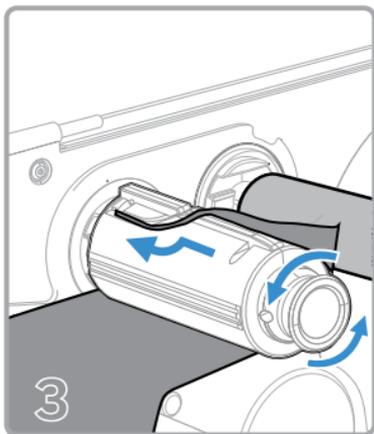

## Display e pannello frontale



**Display a icone LED**

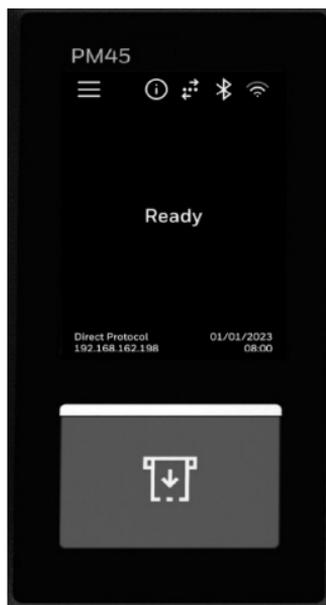

**Display touchscreen**

**Nota:** *Il tipo di display dipende dal modello.*


## Display icone a LED - Colore e indicazione

Indicatori di stato del display a LED	Colore	Indicazione
 Segnale Wi-Fi	Bianco	Segnale wireless.
	Off	Radio wireless disabilitata o non installata.
 CConnettività	Bianco	Connessione stabile.
	Off	Nessun dato viene inviato o ricevuto.
 Bluetooth	Bianco	Bluetooth abilitato.
	Off	Bluetooth disabilitato o non installato.
 Supporti	Rosso	Supporti esauriti o c'è un problema con i supporti (inceppamento o supporti non caricati correttamente).
	Off	I supporti sono disponibili e sono caricati correttamente.
 Configurazione stampante	Rosso	C'è un problema di configurazione della stampante.
	Off	Non ci sono problemi di configurazione.

Indicatori di stato del display a LED	Colore	Indicazione
 Nastro	Rosso	Nastro esaurito o si è verificato un problema con il nastro (non alimentato o caricato in modo errato).
	Off	Non c'è alcun problema con il nastro o la stampante non è configurata per l'uso del nastro.
 Testina di stampa calda	Rosso	La temperatura della testina di stampa è eccessiva.
	Off	La temperatura della testina di stampa è normale e pronta per la stampa.
 Testina sollevata	Rosso	La testina di stampa è sollevata.
	Off	La testina di stampa è abbassata.
 Errore generale	Rosso	C'è un problema della stampante non indicato da nessuna delle altre icone.
	Off	Non ci sono errori generali.
 Pausa	Blanc	La stampante è in pausa.
	Off	La stampante non è in pausa.

Indicatori di stato del display a LED	Colore	Indicazione
 Manutenzione	Ambra	È necessario eseguire la manutenzione ed è stata raggiunta un'impostazione di durata totale dell'odometro.
	Off	Non è necessaria nessuna manutenzione.

## Stampante touchscreen - Schermata Pronta e Menu principale

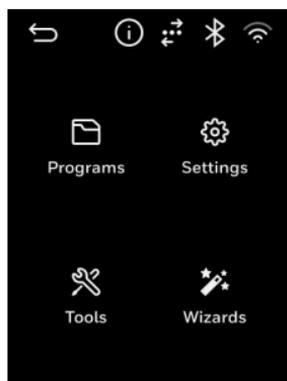

## Icone del menu touchscreen

Icone del menu touchscreen	Premere per:
 Menu principale	Visualizzare il menu principale della stampante.
 Stampa	Visualizzare informazioni specifiche sulla stampante.
 Connettività Wi-Fi	Visualizzare le informazioni sulla connessione Wi-Fi.
 Bluetooth	Visualizzare le informazioni Bluetooth/Bluetooth LE relative alla stampante.
 Comunicazioni	Visualizzare le informazioni di comunicazione della stampante.
 Indietro	Tornare ai menu della stampante.
 Homepage	Ritornare alla schermata Pronta.

Per ulteriori informazioni sulle icone della stampante, consultare la guida per l'utente.

## Pulsante Stampa

Usare il pulsante Stampa  per far avanzare i supporti, mettere in pausa le operazioni di stampa, calibrare, eseguire l'avanzamento di prova e stampare.

<b>Stato stampante</b>	<b>Azione pulsante Stampa</b>
Avvio	Premere il pulsante Stampa all'avvio per passare alla modalità di calibrazione o per ripristinare i valori predefiniti se la testina di stampa è sollevata.
Pronta	Premere il pulsante Stampa per fare avanzare i supporti. Tenere premuto il pulsante Stampa per una calibrazione intelligente.
Stampa	Premere il pulsante Stampa per arrestare o riprendere la stampa. La stampante si arresta dopo aver completato l'etichetta corrente.
In pausa	Premere il pulsante Stampa per riprendere la stampa.
Errore	Premere il pulsante Stampa per fare avanzare i supporti.

## Stampa di un'etichetta di prova sul modello con display a LED

Una volta accesa, la stampante esegue la sequenza di avvio e si accendono tutti i LED. Quando gli ultimi due LED sono accesi (testina di stampa calda e manutenzione):

1. Tenere premuto il pulsante Stampa finché non inizia la stampa dell'etichetta di prova.
2. Rilasciare il pulsante Stampa.

L'etichetta di prova viene stampata.

## Stampa di un'etichetta di prova sul modello con display touchscreen

Una volta accesa, la stampante esegue una procedura guidata di avvio per consentire l'inserimento delle informazioni di configurazione di base.

1. Immettere tutte le informazioni nella schermata della procedura guidata. Fare clic su “**No**” quando viene richiesto di eseguire altre procedure guidate.
2. Dalla schermata Ready (Pronto), aprire il menu principale



3. Dal menu principale, toccare **Tools > Test Labels (Strumenti > Etichette di prova)**.
4. Selezionare l'etichetta di prova da stampare e toccarla.

L'etichetta di prova viene stampata.

## Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica e segnalare un problema, visitare [honeywell.com/PSSTechnicalsupport](https://www.honeywell.com/PSSTechnicalsupport).

## Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com) e selezionare **Support > Productivity > Warranties (Assistenza > Produttività > Garanzie)**.

## Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito [www.hsmpats.com](https://www.hsmpats.com).

## Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l’utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall’utilizzo del presente materiale. HII declina ogni responsabilità per la scelta e l’uso di software e/o hardware per il conseguimento dei risultati desiderati.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Tutti i diritti riservati.