


Elimina code PS-2TR

telecomando con Mini Display

gestione 1 servizio a 2 cifre

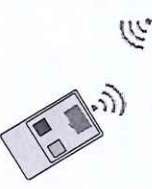


Telecomando TX-2TX Avanti - Avanti veloce / Indietro

Telecomando TX-2TR con Display Avanti - Avanti veloce / Indietro

Attenzione

Montare il visore Master sempre vicino a dove si utilizzano i telecomandi

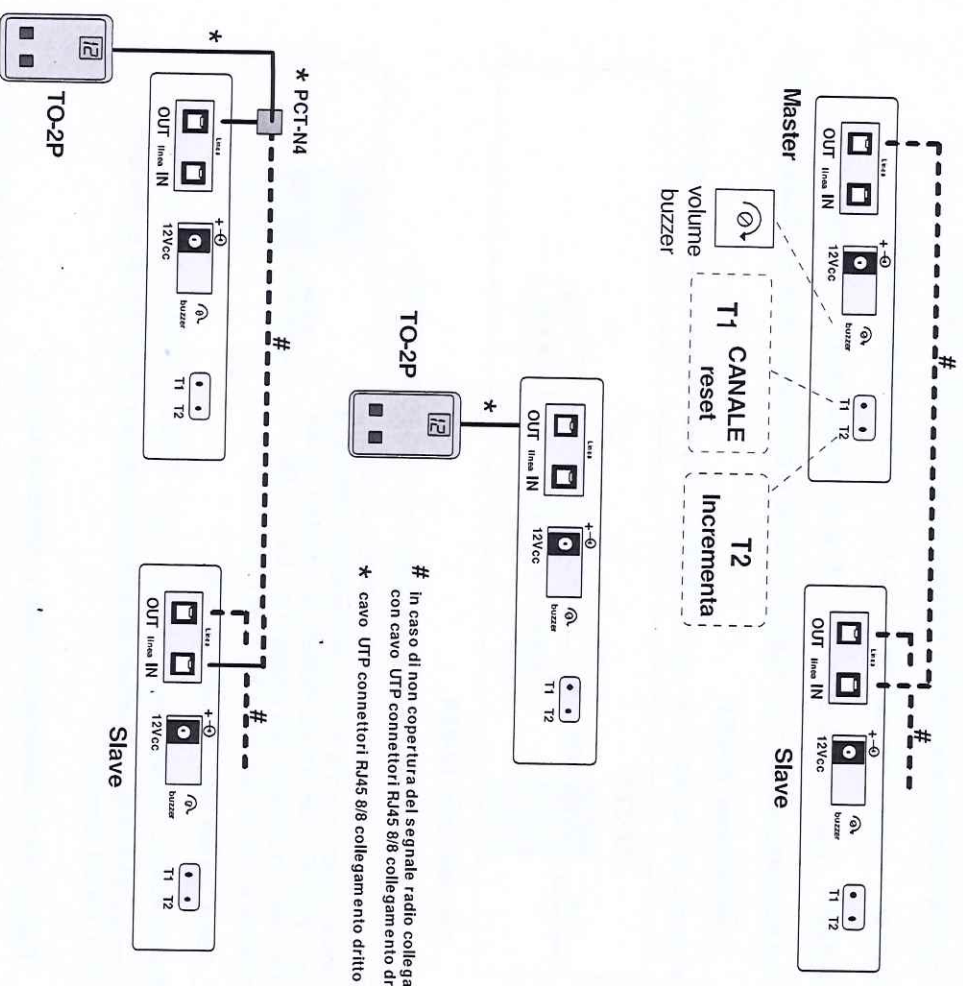

Caratteristiche

- Display 7 segmenti H14 cm alta luminosità
- Colore Rosso
- Telecomando con mini Display o senza
- Mantenimento dati in RAM
- 10 canali di ricezione
- Buzzer bitorale con volume regolabile
- Funzionamento Master - Slave
- Slave collegato via radio o cavo
- Alimentazione :
 - da rete 230 V con alimentatore in dotazione
 - a 12C cc
 - a 24 V con riduttore di tensione optional
- Contenitore in ABS con staffa di fissaggio



Made in ITALY

Visualizzatore PS-2TR

display multicolore e telecomando con mini display

- Avvertenze

Il display è realizzato per uso interno.
L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato.
L'impianto deve essere posto sotto interruttore automatico differenziale.
L'apparato può presentare malfunzionamenti se inerenza di segnali a 433,92 MHz.
Nel caso i cui ad un controllo visivo l'apparecchio risulti danneggiato non utilizzarlo.

- Installazione

Fissare la staffa in dotazione ed alimentare il visore con l'alimentatore in dotazione.
Il visore è fornito programmato come il telecomando sul canale 1.
All'accensione il display indica il canale di programmazione C 1, e dopo alcuni secondi l'ultimo numero chiamato.

- Alimentazione in Corrente continua.

Il visualizzatore può essere alimentato in corrente continua 12 V, facendo attenzione alle polarità.
Per alimentarlo a 24V cc è necessario il convertitore di tensione DC=24/12, Optional.

- Azzeramento Visualizzatore

Premere il tasto T1 del visore per alcuni secondi, ad apparecchio acceso, il visore sizzera. Sul visore appare 00

- Programmazione del Visualizzatore

Il sistema funziona via radio sulla frequenza di 433,92 MHz, secondo lo standard europeo, con trasmissione digitale.
Il sistema può essere programmato su 4 canali, Master / Slave, e una funzione Slave via cavo.

Alimentare il visualizzatore tenendo pigiato il tasto T1, appare la scritta Che subito dopo, il canale in uso.

Premendo nuovamente per 1-2 sec il tasto cambierà il numero del canale di ricezione C1 C2...C0 (canale 10) SC (Slave via cavo), S1 S2 S3 S4 (Slave via radio)
Scelto il modo di funzionamento desiderato togliere alimentazione al visore.

Il visore è programmato.

Il telecomando si accende LED - Verde quando si pigia un tasto, e ricevuto conferma LED Rosso, si spegne.

- Telecomando con Display

Il telecomando si accende quando si preme uno dei tasti e rimane acceso finché non riceve il numero chiamato poi dopo 4 sec si spegne.

Se si mantiene pigiato il tasto, il display rimane acceso finché non viene rilasciato.

- Programmazione trasmettitori

Il comando di avanzamento è dato con un telecomando, che deve funzionare sullo stesso canale del visualizzatore.
Sono disponibili 4 canali per poter utilizzare più visori per servizi diversi nello stesso locale.
La portata dei telecomandi è di circa 10mt in area libera.

Su questo visualizzatore possono essere utilizzati 2 tipi di trasmettitori


TX-2TX senza mini display Avanti - Avanti veloce / Indietro

TX-2TR con mini Display Avanti - Avanti veloce / Indietro

I due telecomandi sono compatibili tra di loro e possono essere utilizzati insieme

- Trasmettitore TX-2TX

Per cambiare il canale in uso, aprire il telecomando ed impostare il dipcome da tabella

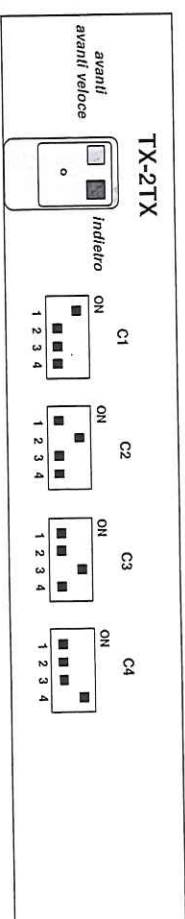

- Trasmettitore TX-2TR


Per cambiare il canale in uso, si utilizzano i tasti ROSSO e VERDE.

Premere insieme il tasto ROSSO-VERDE, sul display è visualizzato il canale in uso, mantenendo premuto il tasto VERDE, con il tasto ROSSO si cambia il canale che viene visualizzato sul display C1 C2 ...C0 ottenuto il canale desiderato lasciare il tasto VERDE.

- Funzione dei tasti VERDE - ROSSO

Il tasto VERDE incrementa un numero, il tasto ROSSO decrementa un numero.

Premere il VERDE e mantenendolo premuto, premere il ROSSO per aumentare di 10 unità il numero

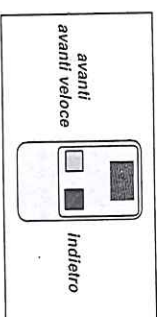

- Telecomando alimentato da rete e tastiera a via cavo

TX-2TRA - Telecomando con mini display alimentato da rete dove il display rimane sempre acceso, con display a 2 digit, (alimentatore compreso).

TO-2P - Tastiera da tavolo collegata via cavo

Gli apparecchi sono conformi alle attuali norme di compatibilità elettro-magnetica e di sicurezza

